



## 1.0 SCAN DE PRÉLÈVEMENT (PAS-À-PAS)



1. Cliquer sur phlébotomie et prélèvement

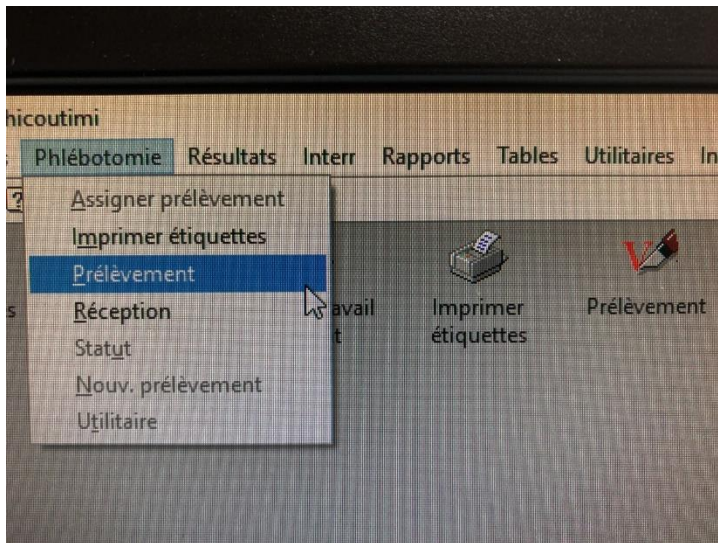


Ou double-cliquer sur l'icône

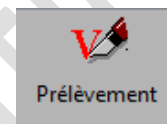

2. Scanner votre étiquette code à barre et taper sur « Enter » ou cliquer sur

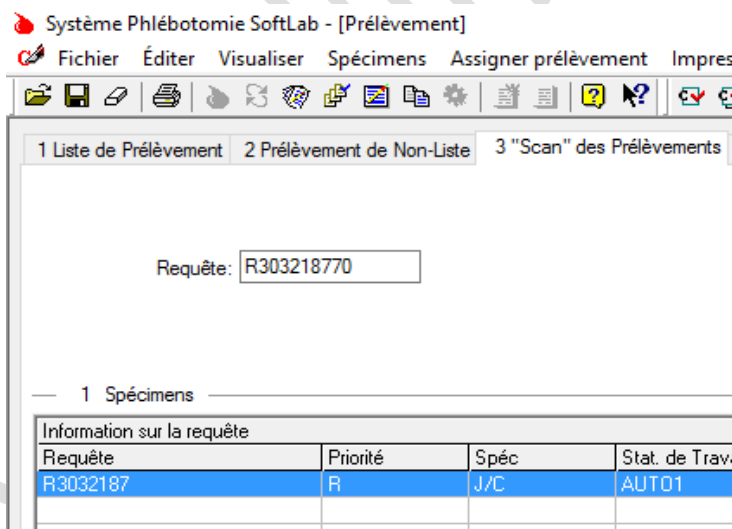

3. Cliquer sur l'icône  **Sauvegarder** pour enregistrer (en bas à droite)

\*Pour les employés du laboratoire, l'historique de révision, le suivi des modifications et les signatures sont consignés dans le logiciel Omni Assistant.